

DK Tak, fordi du valgte et HabiStat-produkt. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, og se diagrammerne før brug. Opbevar alle dokumenter til fremtidig brug.

Installationsvejledning: fig1

- I Sørg for, at al beskyttende emballage er fjernet før brug.
- II Sæt låget på vandtanken, og før den fleksible slange ind i tågeudløbet på låget.
- III Monter to sugekopper på den fleksible forlængerslange, og stræk den til passende længde.
- IV Sæt sugekoppen på siden eller bagsiden af terrariet, og ret den fleksible slange indad. Ved brug med HabiStat glasterrarier skal du dreje det ydre låg til "ON" og fjerne det. Skub den forlængede luftfugterslange gennem den indvendige hætte. Fjern ikke den indvendige hætte. Kontrollér, at slangen er fastgjort, før befugteren tages i brug. Bøj forlængerslangen mindst muligt, da overdreven bøjning kan akkumulere vand, som kan beskadige ventilatoren. fig2
- V Sæt befugterens slangehætte på den ende af slangen, der er inde i terrariet - klem forsigtigt på slangen, og sæt slangehætten over toppen.
- VI Tilsæt rent vand ovenfra låget, eller tilsæt vand hurtigt efter at have fjernet låget.
- VII Sæt stikket i, og indstil parametrene for cyklostid, arbejdstid og tåge efter dine behov.

- 1 **POWER** Tænd eller sluk for strømmen. Når luftfugteren er tilsluttet, starter maskinen automatisk.
- 2 **CT (Cycle Time)** Justerer befugtningsfrekvensen i timer.
- 3 **WT (Working Time)** Justerer den kontinuerlige arbejdstid for hver befugtning i minutter. Bemærk, at når cyklostiden er indstillet til nul, slukkes indikatoren for arbejdstid. Hvis du trykker på knappen Working Time, vil to "bip" minde dig om, at handlingen er ugyldig.
- 4 **MIST** Styrer udledningen af tåge. Tryk og hold nede i tre sekunder for at gå i dvaletilstand, og skærmen slukkes. Tryk på en vilkårlig tast for at forlade dvaletilstand.

A Tågeindikator: Viser den aktuelle indstilling af tågeoutput via tre indikatorer, der repræsenterer tre forskellige gearpositioner.

B Numerisk indikator for cyklostid: Viser den aktuelle befugtningscyklostid via seks indikatorer, der repræsenterer antallet af timer.

C Numerisk indikator for arbejdstid: Viser den aktuelle arbejdstid for befugtning via seks indikatorer, der repræsenterer antallet af minutter.

D Indikator for befugtningsstatus: Indikatoren lyser, når befugteren dugger, ellers slukkes den.

E Logo: Dette lyser, når strømmen er tændt.

F Indikator for vandmangel: Når vandniveauet er for lavt, bliver indikatoren rød og blinker. Der lyder en alarm, som stopper efter tre bip. Bemærk, at i dvaletilstand er det kun indikatoren, der blinker.

Advarsel:

- For at undgå funktionsfejl må der kun fyldes rent vand i enheden, og vandtemperaturen må ikke overstige 40°C.
- Sørg for, at luftfugteren er placeret på en flad, fast overflade for at forhindre, at enheden kortslutter.
- Før du tilslutter enheden, skal du først bekræfte spændingen. Den kan kun tilsluttes strøm med 100-240V - 50/60HZ.
- Sørg for, at luftfugterens kontinuerlige sprøjtetid ikke overstiger seks timer.
- Kun til indendørs brug.
- Rengør tanken og basen hver 2.-3. uge for at undgå kalkaflejringer. Tør af med en blød, fugtig klud med en lille smule hvid eddike, og skyl efter med rent vand.
- Tør kalken på forstøverpladen af med en vatpind, og skyl derefter med rent vand.
- Sørg for, at eventuelle nødvendige reparationer udføres af producenten eller serviceagenten.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader på produktet eller ulykker forårsaget af brugerens manglende overholdelse af de anførte krav.




Specifikationer: Dimensioner: 200x162x277mm, **Spænding:** 100-240V - 50/60Hz, **Effekt:** Max. 25W, **Mist output:** Max. 300 ml/t, **Kontrolområde for cyklostid:** 0-4 timer, **Kontrolområde for arbejdstid:** 2-120 minutter, **Støj:** ≤ 35 decibel

HabiStat

GB FR DE ES IT NL

Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HSH01X, HSH01AU

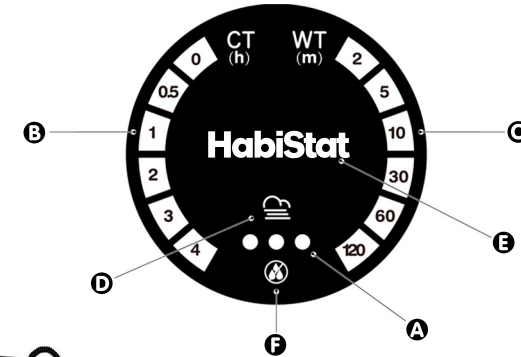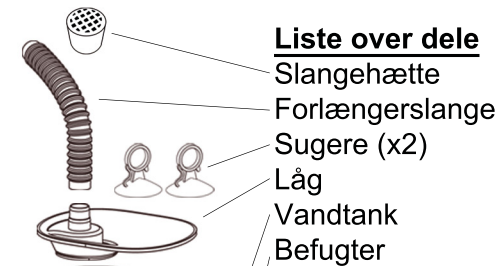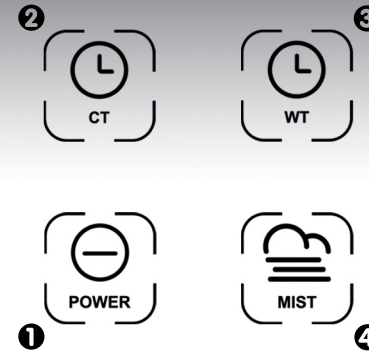

INFORMATION



EU Authorised Representative:
Comply Express Lda StartUp
Madeira, EV 141, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Rd, Mepal, Ely,
Cambs, CB6 2AZ
www.habistat.com
info@habistat.com