

ES Gracias por elegir un producto HabiStat. Lea atentamente las instrucciones y consulte los diagramas antes de usarlo. Conserve todos los documentos como futura referencia.

Instrucciones para la instalación: fig1

- I Asegúrese de retirar todo el embalaje protector antes de utilizar el aparato.
- II Coloque la tapa en el depósito de agua e inserte la manguera flexible en la salida de nebulización de la tapa.
- III Instale dos ventosas en la manguera flexible extensible y estírela hasta alcanzar la longitud adecuada.
- IV Coloque la ventosa en el lateral o la parte posterior del terrario y dirija la manguera flexible hacia el interior. Cuando se utilice con terrarios de cristal HabiStat, gire la tapa exterior a la posición "ON" y retírela. Empuje la manguera extendida del humidificador a través de la tapa interior. No retire la tapa interior. Compruebe que la manguera está bien sujeta antes de utilizar el humidificador. Por favor, minimice el doblado de la manguera de extensión ya que un doblado excesivo puede acumular agua que puede dañar el ventilador. fig2
- V Coloque la tapa de la manguera del humidificador en el extremo de la manguera que está dentro del terrario: apriete suavemente la manguera y coloque la tapa de la manguera en la parte superior.
- VI Añada agua limpia por encima de la tapa o añada agua rápidamente después de quitar la tapa.
- VII Enchufe y configure los parámetros de Duración del Ciclo, Tiempo de Trabajo y Niebla según sus necesidades.

1 ENCENDIDO Encienda o apague el aparato. Una vez enchufado el humidificador, la máquina se pone en marcha automáticamente.

2 CT (Cycle Time) Ajusta la frecuencia de humidificación en horas.

3 WT (Working Time) Ajusta el tiempo de trabajo continuo de cada humidificación en minutos. Tenga en cuenta que cuando el tiempo de ciclo está ajustado a cero, el indicador de tiempo de trabajo se apaga. Si pulsa el botón de Tiempo de Trabajo, dos "bips" le recordarán que la operación no es válida.

4 Niebla Controla la salida de niebla. Mantenga pulsado durante tres segundos para entrar en el modo Sleep y la pantalla se apagará. Pulse cualquier tecla para salir del modo Reposo.

A Indicador de nebulización: Muestra el ajuste actual de la salida de vapor mediante tres indicadores, que representan tres posiciones de marcha diferentes.

B Indicador numérico de tiempo de ciclo: Muestra la duración actual del ciclo de humidificación mediante seis indicadores que representan el número de horas.

C Indicador numérico de tiempo de trabajo: Muestra el tiempo de trabajo de humidificación actual mediante seis indicadores que representan el número de minutos.

D Indicador del estado de humidificación: El indicador se encenderá cuando el humidificador se esté empañando, de lo contrario se apagará.

E Logotipo: Se iluminará cuando el aparato esté encendido.

F Indicador de falta de agua: Cuando los niveles de agua son demasiado bajos el indicador se volverá rojo y parpadeará. Sonará una alarma que se detendrá después de tres pitidos. Tenga en cuenta que en el modo de reposo sólo parpadeará el indicador.

Advertencia:

- Para evitar un funcionamiento incorrecto, añada únicamente agua limpia a la unidad y asegúrese de que la temperatura del agua no supere los 40°C.
- Asegúrese de que el humidificador está colocado sobre una superficie plana y firme para evitar cortocircuitos en la unidad.
- Antes de conectar el aparato, confirme primero el voltaje. Sólo se puede conectar a la corriente con 100-240V - 50/60HZ.
- Asegúrese de que el tiempo de pulverización continua del humidificador no supere las seis horas.
- Sólo para uso en interiores.
- Limpie el depósito y la base cada 2-3 semanas para evitar la acumulación de cal. Limpie con un paño suave y húmedo con una pequeña cantidad de vinagre blanco y enjuague con agua limpia.
- Limpie la cal de la placa atomizadora con un bastoncillo de algodón y aclárela con agua limpia.
- Asegúrese de que el fabricante o el servicio técnico realicen las reparaciones necesarias.
- El fabricante no se hace responsable de los daños al producto o accidentes causados por el incumplimiento de los requisitos enumerados por parte del usuario.

Especificaciones:


Dimensiones: 200x162x277mm, **Voltaje:** 100-240V - 50/60Hz, **Potencia:** Max. 25W, **Salida de niebla:** Máx. 300 ml/h, **Rango de control de tiempo de ciclo:** 0-4 horas, **Rango de control del tiempo de trabajo:** 2-120 minutos, **Ruido:** ≤ 35 decibelios.

HabiStat

GB FR DE ES IT NL

Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HSH01X, HSH01AU

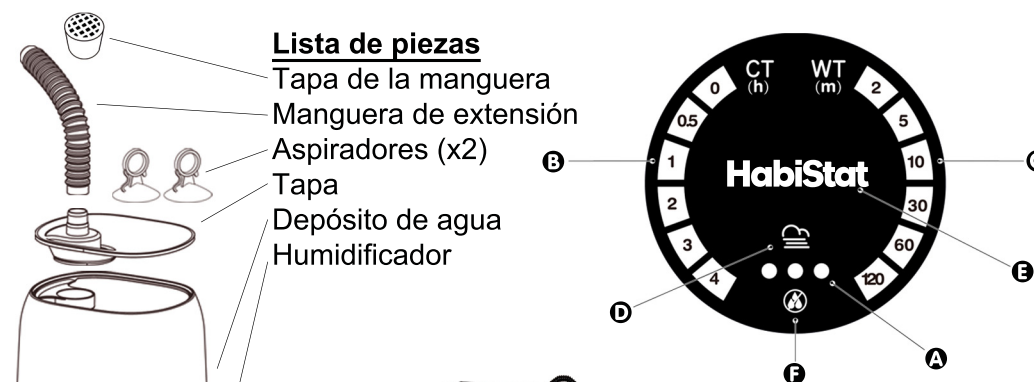

Lista de piezas

- Tapa de la manguera
- Manguera de extensión
- Aspiradores (x2)
- Tapa
- Depósito de agua
- Humidificador



INFORMATION



EU Authorised Representative:
Comply Express Lda StartUp
Madeira, EV 141, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Rd, Mepal, Ely,
Cambs, CB6 2AZ
www.habistat.com
info@habistat.com