


Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HSH01X, HSH01AU

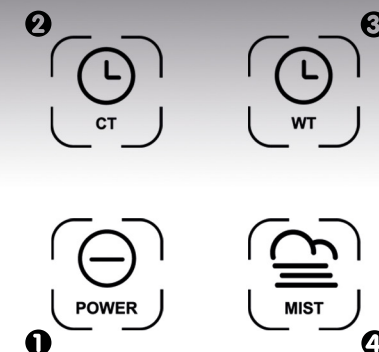

Instructions d'installation : fig1

- I S'assurer que tous les emballages de protection ont été retirés avant d'utiliser l'appareil.
- II Placez le couvercle sur le réservoir d'eau et insérez le tuyau flexible dans la sortie de brouillard du couvercle.
- III Installer deux ventouses sur le tuyau d'extension flexible et l'étirer à la longueur appropriée.
- IV Fixer la ventouse sur le côté ou à l'arrière du terrarium et diriger le tuyau flexible vers l'intérieur. Pour les terrariums en verre Habistat, tourner le capuchon extérieur sur "ON" et le retirer. Faire passer le tuyau prolongé de l'humidificateur par le capuchon intérieur. Ne pas retirer le capuchon intérieur. Vérifier que le tuyau est bien fixé avant d'utiliser l'humidificateur. Veillez à ce que le tuyau d'extension soit le moins plié possible, car une courbure excessive peut entraîner une accumulation d'eau susceptible d'endommager le ventilateur. fig2
- V Ajoutez le capuchon du tuyau de l'humidificateur à l'extrémité du tuyau qui se trouve à l'intérieur du terrarium - pressez doucement le tuyau et placez le capuchon sur le dessus (vérifiez que le tuyau est bien fixé avant d'utiliser l'humidificateur). Veillez à ce que le tuyau d'extension soit le moins plié possible, car une courbure excessive peut accumuler de l'eau qui risque d'endommager le ventilateur. fig2
- VI Ajoutez de l'eau propre par le dessus du couvercle ou ajoutez de l'eau rapidement après avoir retiré le couvercle.
- VII Branchez l'appareil et réglez les paramètres de durée du cycle, de durée de fonctionnement et de brouillard en fonction de vos besoins.

- 1 ALIMENTATION** Allumez ou éteignez l'appareil. Une fois l'humidificateur branché, l'appareil démarre automatiquement.
- 2 CT (Cycle Time)** Règle la fréquence d'humidification en heures.
- 3 WT (Working Time)** Règle le temps de fonctionnement continu de chaque humidification en minutes. Veuillez noter que lorsque le temps de cycle est réglé sur zéro, l'indicateur de temps de travail s'éteint. Si vous appuyez sur le bouton Working Time, deux "bips" vous rappellent que l'opération n'est pas valide.
- 4 MIST** Contrôle la production de brouillard. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour passer en mode veille et l'écran s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Veille.

- A Indicateur de brume** : Affiche le réglage actuel du débit de brume à l'aide de trois indicateurs, représentant trois positions différentes de l'engrenage.
- B Indicateur numérique de durée du cycle** : Affiche la durée du cycle d'humidification en cours à l'aide de six indicateurs représentant le nombre d'heures.
- C Indicateur numérique de durée de travail** : Affiche le temps de travail actuel de l'humidification au moyen de six indicateurs représentant le nombre de minutes.
- D Indicateur d'état de l'humidification** : L'indicateur s'allume lorsque l'humidificateur est en train de s'embuer, sinon il s'éteint.
- E Logo** : Il s'allume lorsque l'appareil est sous tension
- F Indicateur de manque d'eau** : Lorsque le niveau d'eau est trop bas, l'indicateur devient rouge et clignote. Une alarme se déclenche et s'arrête après trois bips. Veuillez noter qu'en mode veille, seul l'indicateur clignote.

Avertissement :

- Pour éviter tout dysfonctionnement, n'ajoutez que de l'eau propre dans l'appareil et veillez à ce que la température de l'eau ne dépasse pas 40°C.
- Veillez à ce que l'humidificateur soit placé sur une surface plane et ferme afin d'éviter tout court-circuit de l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, confirmez d'abord la tension. Il ne peut être connecté qu'à une alimentation de 100-240V - 50/60HZ.
- Veillez à ce que la durée de pulvérisation continue de l'humidificateur ne dépasse pas six heures.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Nettoyez le réservoir et la base toutes les 2 à 3 semaines pour éviter l'accumulation de calcaire. Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et humide avec une petite quantité de vinaigre blanc et rincez à l'eau claire.
- Essuyez le calcaire sur la plaque de l'atomiseur à l'aide d'un coton-tige, puis rincez à l'eau claire.
- Assurez-vous que les réparations nécessaires sont effectuées par le fabricant ou l'agent de service.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages au produit ou des accidents causés par le non-respect par l'utilisateur des exigences énumérées.

Spécifications :

Dimensions : 200x162x277mm, **Tension** : 100-240V - 50/60Hz, **Puissance** : Max. 25W, **Sortie de brume** : Max. 300 ml/h, **Plage de contrôle de la durée du cycle** : 0-4 heures, **Plage de contrôle du temps de travail** : 2-120 minutes, **Bruit** : ≤ 35 décibels

Liste des pièces

- Capuchon de tuyau
- Tuyau d'extension
- Ventouses (x2)
- Couvercle
- Réservoir d'eau
- Humidificateur


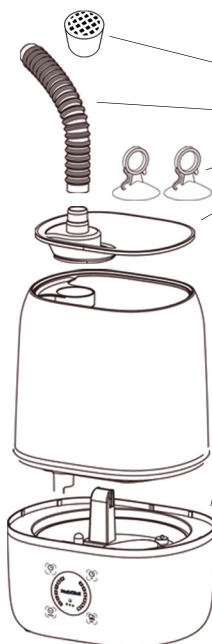


fig2



INFORMATION

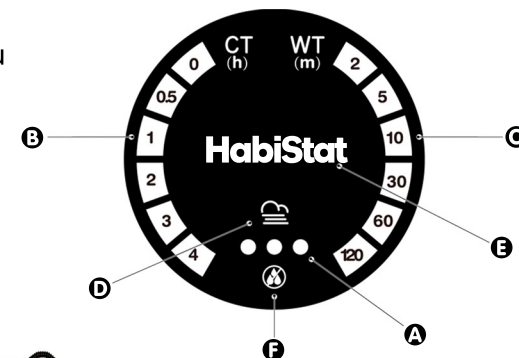

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda StartUp
Madeira, EV 141, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Rd, Mepal, Ely,
Cambs, CB6 2AZ
www.habistat.com
info@habistat.com