


Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HSH01X, HSH01AU

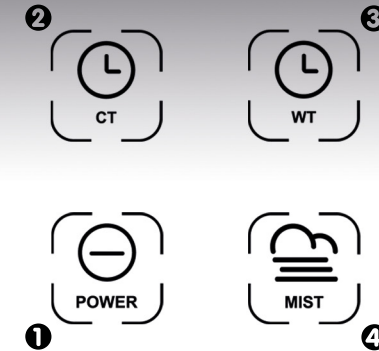

IT Grazie per aver scelto un prodotto HabiStat. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di fare riferimento alle illustrazioni prima dell'uso. Conservare tutti i documenti per consultazioni future.

Istruzioni di montaggio: fig1

- I Prima dell'uso, rimuovere l'imballaggio protettivo.
- II Posizionare il coperchio sul serbatoio dell'acqua e inserire il tubo flessibile nell'uscita dell'acqua nebulizzata sul coperchio.
- III Installare due ventose sul tubo flessibile di prolunga e allungarlo alla lunghezza appropriata.
- IV Fissare la ventosa sul lato o sul retro del terrario e dirigere il tubo flessibile verso l'interno. Quando si usa con i terrari di vetro HabiStat, girare il tappo esterno su "ON" e rimuoverlo. Spingere il tubo flessibile dell'umidificatore attraverso il tappo interno. Non rimuovere il tappo interno. Prima di mettere in funzione l'umidificatore, verificare che il tubo sia ben fissato. Ridurre al minimo la piegatura del tubo flessibile di prolunga, poiché una piegatura eccessiva può accumulare acqua e danneggiare la ventola. fig2
- V Aggiungere il tappo del tubo dell'umidificatore all'estremità del tubo che si trova all'interno del terrario - stringere delicatamente il tubo e inserire il tappo del tubo sulla parte superiore.
- VI Aggiungere acqua pulita da sopra il coperchio o aggiungere acqua rapidamente dopo aver rimosso il coperchio.
- VII Collegare e impostare i parametri per il tempo di ciclo, il tempo di lavoro e la nebulizzazione in base alle proprie esigenze.

1 ACCENSIONE Accendere o spegnere l'umidificatore. Una volta collegato l'umidificatore, la macchina si avvia automaticamente.

2 CT (Cycle Time) Regola la frequenza di umidificazione in ore.

3 WT (Tempo di lavoro) Regola il tempo di lavoro continuo di ogni umidificazione in minuti. Quando il tempo di ciclo è impostato su zero, l'indicatore del tempo di lavoro si spegne. Se si preme il pulsante Tempo di lavoro, due "bip" ricordano che l'operazione non è valida.

4 MIST Controlla l'emissione di nebbia. Tenere premuto per tre secondi per entrare in modalità Sleep e lo schermo si spegnerà. Premere un tasto qualsiasi per uscire dalla modalità Sleep.

A Indicatore di nebbia: Visualizza l'impostazione attuale dell'emissione di nebbia tramite tre indicatori, che rappresentano tre diverse posizioni di marcia.

B Indicatore numerico del tempo di ciclo: Visualizza l'attuale durata del ciclo di umidificazione tramite sei indicatori che rappresentano il numero di ore.

C Indicatore numerico del tempo di lavoro: Visualizza l'attuale tempo di lavoro dell'umidificazione tramite sei indicatori che rappresentano il numero di minuti.

D Indicatore di stato dell'umidificazione: L'indicatore si accende quando l'umidificatore si sta appannando, altrimenti si spegne.

E Logo: Si accende quando l'umidificatore è acceso

F Indicatore di carenza d'acqua: Quando il livello dell'acqua è troppo basso, l'indicatore diventa rosso e lampeggia. Viene emesso un allarme che si interrompe dopo tre segnali acustici. Si noti che in modalità Sleep lampeggia solo l'indicatore.

Avvertenza:

- Per evitare malfunzionamenti, aggiungere solo acqua pulita all'unità e assicurarsi che la temperatura dell'acqua non superi i 40°C.
- Assicurarsi che l'umidificatore sia posizionato su una superficie piana e solida per evitare che l'unità vada in cortocircuito.
- Prima di collegare il dispositivo, verificare la tensione. L'umidificatore può essere collegato solo a una tensione di 100-240 V - 50/60 Hz.
- Assicurarsi che il tempo di nebulizzazione continua dell'umidificatore non superi le sei ore.
- Solo per uso interno.
- Pulire il serbatoio e la base ogni 2-3 settimane per evitare la formazione di calcare. Pulire con un panno morbido e umido con una piccola quantità di aceto bianco e risciacquare con acqua pulita.
- Pulire il calcare sulla piastra del nebulizzatore con un bastoncino di cotone e risciacquare con acqua pulita.
- Assicurarsi che le riparazioni necessarie siano eseguite dal produttore o dal servizio di assistenza.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni al prodotto o incidenti causati dalla mancata osservanza dei requisiti elencati da parte dell'utente.

Specifiche:

Dimensioni: 200x162x277mm, **Tensione:** 100-240V - 50/60Hz, **Potenza:** Max. 25W, **Uscita nebbia:** Max. 300 ml/h,

Gamma di controllo del tempo di ciclo: 0-4 ore, **Intervallo di controllo del tempo di lavoro:** 2-120 minuti, **Rumorosità:** ≤ 35 decibel

Elenco delle parti

- Tappo del tubo flessibile
- Tubo di prolunga
- Aspiratori (x2)
- Coperchio
- Serbatoio dell'acqua
- Umidificatore


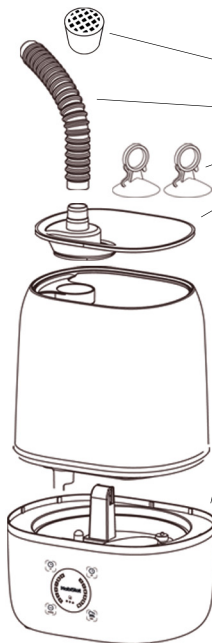


fig1

fig2



INFORMATION

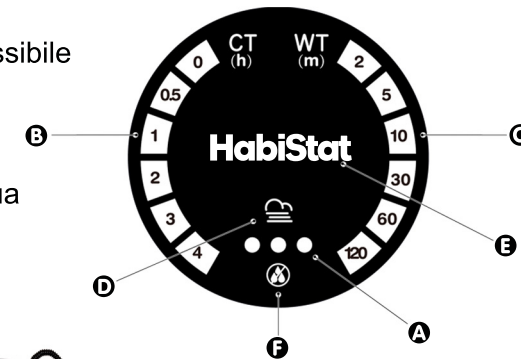

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda StartUp
Madeira, EV 141, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Rd, Mepal, Ely,
Cambs, CB6 2AZ
www.habistat.com
info@habistat.com