

NL Bedankt voor het kiezen van een HabiStat-product. Lees de instructies aandachtig door en raadpleeg de diagrammen voor het gebruik. Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Installatievoorschriften: fig1

- I Zorg ervoor dat alle beschermende verpakking verwijderd is voor gebruik.
- II Plaats het deksel op de watertank en steek de flexibele slang in de neveluitlaat op het deksel.
- III Installeer twee zuigers op de flexibele verlengslang en rek uit tot de juiste lengte.
- IV Bevestig de zuignap aan de zijkant of achterkant van het terrarium en richt de flexibele slang naar binnen. Bij gebruik met HabiStat Glazen Terrariums, draai de buitenste kap op "ON" en verwijder hem. Duw de verlengde bevochtigingsslang door de binnenste kap. Verwijder de binnenste kap niet. Controleer of de slang goed vastzit voordat u de luchtbevochtiger gebruikt. Buig de verlengslang zo min mogelijk, want door te veel buigen kan zich water ophopen dat de ventilator kan beschadigen. fig2
- V Plaats de slangdop van de luchtbevochtiger op het uiteinde van de slang dat zich in het terrarium bevindt - knijp voorzichtig in de slang en plaats de slangdop over de bovenkant.
- VI Voeg schoon water toe van boven het deksel of voeg snel water toe nadat het deksel verwijderd is.
- VII Sluit het apparaat aan en stel de parameters voor de cyclustijd, de werktijd en de nevel in volgens uw wensen.

- 1 POWER** Zet de stroom aan of uit. Zodra de stekker van de luchtbevochtiger in het stopcontact zit, start het apparaat automatisch op.
- 2 CT (Cycle Time)** Past de frequentie van bevochtiging aan in uren.
- 3 WT (Working Time)** Past de continue werktijd van elke bevochtiging aan in minuten. Let op: als de cyclustijd op nul staat, gaat de werktijdindicator uit. Als u op de knop Working Time drukt, herinneren twee "piepjes" u eraan dat de handeling ongeldig is.
- 4 MIST** Regelt de mistuitstoot. Houd drie seconden ingedrukt om de slaapstand in te schakelen en het scherm wordt uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets om de slaapstand te verlaten.

- A Nevelindicator:** Geeft de huidige instelling van de nevelproductie weer via drie indicatoren, die drie verschillende standen van de versnelling vertegenwoordigen.
- B Cyclustijd Numerieke Indicator:** Geeft de huidige bevochtigingscyclustijd weer via zes indicatoren die het aantal uren weergeven.
- C Numerieke Indicator Werkijd:** Geeft de huidige bevochtigingswerktijd weer via zes indicatoren die het aantal minuten weergeven.
- D Statusindicator bevochtiging:** De indicator licht op wanneer de bevochtiger beslaat, anders gaat hij uit.
- E Logo:** Dit licht op wanneer de stroom is ingeschakeld
- F Indicator watertekort:** Als het waterniveau te laag is, wordt de indicator rood en gaat knipperen. Er klinkt een alarm dat na drie piepjes stopt. Let op: in de slaapstand knippert alleen de indicator.

Waarschuwing:

- Voeg om storingen te voorkomen alleen schoon water toe aan de unit en zorg ervoor dat de watertemperatuur niet hoger is dan 40°C.
- Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger op een vlakke, stevige ondergrond wordt geplaatst om kortsluiting van het apparaat te voorkomen.
- Controleer eerst de spanning voordat u het apparaat aansluit. Het kan alleen aangesloten worden op een spanning van 100-240V - 50/60HZ.
- Zorg ervoor dat de bevochtiger niet langer dan zes uur ononderbroken sproeit.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Reinig de tank en basis om de 2-3 weken om kalkaanslag te voorkomen. Veeg af met een zachte, vochtige doek met een kleine hoeveelheid witte azijn en spoel na met schoon water.
- Veeg de kalkaanslag op de verstuiverplaat weg met een wattenstaafje en spoel af met schoon water.
- Zorg ervoor dat noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant of de servicevertegenwoordiger.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of ongevallen veroorzaakt door het niet naleven van de vermelde vereisten door de gebruiker.

Specificaties: Afmetingen: 200x162x277mm, **Spanning:** 100-240V - 50/60Hz, **Vermogen:** Max. 25W, **Mist uitgang:** Max. 300 ml/u, **Cyclustijd regelbereik:** 0-4 uur, **Werkijd regelbereik:** 2-120 minuten, **Geluidsniveau:** ≤ 35 decibel

HabiStat

GB FR DE ES IT NL

Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HSH01X, HSH01AU


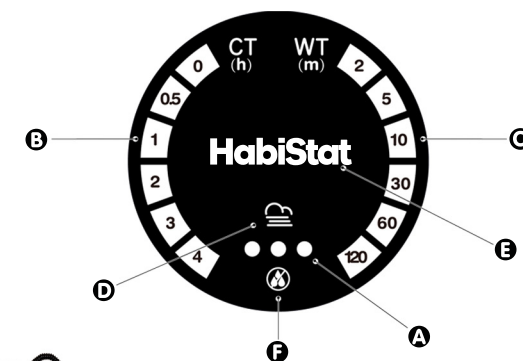


fig2



INFORMATION

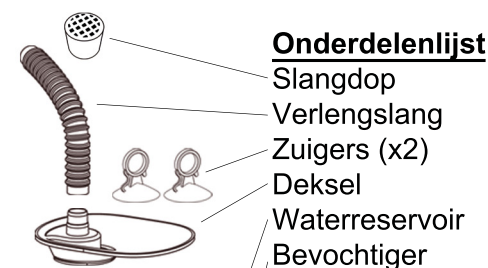

EU Authorised Representative:
Comply Express Lda StartUp
Madeira, EV 141, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Rd, Mepal, Ely,
Cambs, CB6 2AZ
www.habistat.com
info@habistat.com