

**DK** Tak, fordi du valgte et HabiStat-produkt. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, og se diagrammerne før brug. Opbevar alle dokumenter til senere brug.

HabiStat Rainmaker Pro bruger et hvilket som helst reservoir **F** og leverer en regnstråle ind i en indhegning ved hjælp af de multiretningsbestemte dyser **3**. Disse skal placeres på indersiden af kabinettet mod toppen ved hjælp af sugekopperne **A**. Der henvises til den separate HabiStat Digital Seconds Timer **6**-instruktion for opsætning og programmering.

Hovedenheden **1** skal placeres på en stabil, hård overflade eller vægmonteres, så alle fire fødder er forbundet til overfladen **D**. Rainmaker Pro fungerer mere effektivt i en forhøjet position over det valgte reservoir **F** (<2 m), men under de skabe, du leverer "regn" til. Klip den sorte slange til i længde **5**, og tilslut den til de blå stik på dyserne **3**, og før den sorte slange ind i HabiStat Rainmaker Pro's 'OUT'-stikforsegling **C**. Saml ved at skubbe stikforseglingen ned og føre enden af den sorte slange så langt ned, som den kan komme (ca. 1 til 2 cm), og frigør stikket. Dette sikrer, at det sorte rør sidder på plads. Hvis der er brug for andre dyser (i det oprindelige kabinet eller i ekstra kabinetter), skal du skære en passende længde af røret til brug og fastgøre dyserne efter behov ved hjælp af ovenstående metode. Brug endedækslet **4**, når den sidste dyse er på plads.

HabiStat Rainmaker Pro kræver et eksternt reservoir **F**, som hovedpumpens 'IN'-rør **C** kan nedsænkes i. Tilslut kobbervandfilteret **2** til den ende af slangen, der skal sidde i reservoiret. Dette vil holde den sorte slange nedsænket og fylde dit valgte reservoir med vand før første brug. Slut strømkablerne **3** fra hovedenheden **1** til strømadapteren **7**. Enheden programmeres og tændes/slukkes via den medfølgende digitale timer **6**. Sæt timeren **6** i stikkontakten, og juster efter behov. (Se vejledningen til den digitale timer for opsætnings-/programmeringsinstruktioner). Når dette er gjort, tilsluttes HabiStat Rainmaker Pro til HabiStat Digital Seconds Timer.

Advarsel:

- Brug kun rent vand i dit reservoir.
- Før du tilslutter enheden, skal du først bekræfte spændingen. Den kan kun tilsluttes strøm med 100-240V - 50/60HZ.
- Lad ikke enheden køre tør, da det kan beskadige pumpen.
- Rengør kobberfilteret ofte for at undgå tab af ydeevne.
- Kun til indendørs brug.
- Hovedenheden og strømadapteren må ikke nedsænkes i vand, og de skal placeres, så de ikke sprøjter.
- Sørg for, at alle nødvendige reparationer udføres af producenten eller serviceagenten.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader på produktet eller ulykker forårsaget af brugerens manglende overholdelse af de anførte krav.



# HabiStat

## Rainmaker Pro Instruction Manual



- |                               |                            |                           |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> Hovedenhed           | <b>2</b> Kobberfilter      | <b>3</b> 4 x dyser        |
| <b>4</b> Endekappe til slange | <b>5</b> 5,5 m sort slange | <b>6</b> Sekunders timer* |
| <b>7</b> Strømadapter*        |                            |                           |

\*Regionale variationer tilgængelige

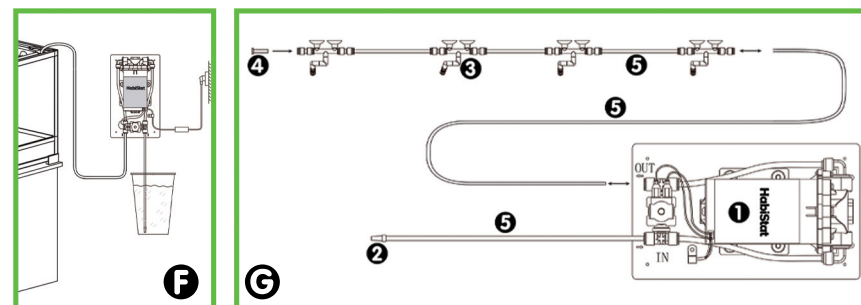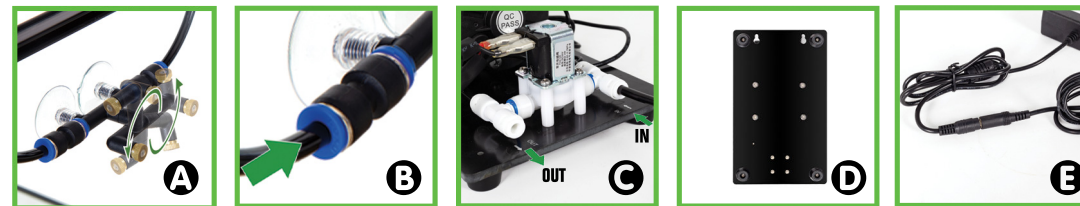

INFORMATION



Monkfield Nutrition Ltd,  
Arthur Rickwood Farm, Chatteris Rd,  
Mepal, Ely, Cambs, CB6 2AZ  
www.habistat.com  
info@habistat.com

EU Authorised Representative:  
Comply Express Lda StartUp  
Madeira, EV 141, Campus da  
Penteada, 9020 105 Funchal