

DK Tak, fordi du valgte et HabiStat-produkt. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, og se diagrammerne før brug. Opbevar alle dokumenter til senere brug.

HabiStat Rainmaker har sit eget 2,2 liters reservoir **2** og leverer en justerbar regnstråle ind i en indhegning ved hjælp af multiretningsdyserne **4**. De skal placeres på indersiden af kabinettet mod toppen ved hjælp af sugeskopperne **A**. Skær den sorte slange **5** til, og forbind den med de blå stik på dyserne **4**. Skub forbindelsesforseglingen ned og før enden af det sorte rør så langt ned i hovedenheden, som det kan komme (ca. 1 til 2 cm). Slip det blå stik **B** for at holde den sorte slange på plads.

Hvis du bruger en anden dyse (i det oprindelige kabinet eller et andet kabinet), skal du skære en passende længde af det sorte rør og fastgøre den anden dyse ved hjælp af ovenstående metode. Brug derefter endedækslet **6**, når den sidste dyse er på plads.

Tilslut et ca. 30 cm langt stykke sort slange til undersiden af hovedenheden **C**, og skru filteret **3** fast i bunden af slangen. Placer hovedenheden på en stabil, hård overflade, og fyld 2,2 l-reservoiret **2** med vand. Du må ikke overfylde. Juster CYCLE(H) **E** for at indstille, hvor ofte det skal regne. Enhederne er i timer. Juster DURATION(S) **F** for at indstille, hvor længe det skal regne. Enhederne er i sekunder. Sæt strømadapteren i **7**, og tilslut den bag på hovedenheden **H**. Tænd for POWER **G**, og juster regnintensiteten fra min. til maks. efter behov. Enheden vil begynde at "regne" efter de timer, der er indstillet på CYCLE(H) **E**. Hvis du vil betjene enheden manuelt, skal du lade CYCLE(H) **E** stå på "0", og enheden vil tænde med det samme, der tændes for POWER **G**. Enheden vil ikke slukke, før POWER **G** slukkes i denne tilstand.

Advarsel:

- Tilsæt kun rent vand til enheden.
- Sørg for, at Rainmaker er placeret på en stabil, hård overflade.
- Før du tilslutter enheden, skal du først bekræfte spændingen. Den kan kun tilsluttes strøm med 100-240V - 50/60HZ.
- Lad ikke enheden køre tør, da det kan beskadige pumpen.
- Kun til indendørs brug.


- Rengør tanken hver 2.-3. uge for at undgå kalkaflejringer. Tør af med en blød, fugtig klud med en lille smule rengøringsmiddel, og skyl efter med rent vand.
- Sørg for, at eventuelle nødvendige reparationer udføres af producenten eller serviceagenten.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader på produktet eller ulykker forårsaget af brugerens manglende overholdelse af de anførte krav.

HabiStat

Rainmaker Instruction Manual



- 1** Hovedenhed
- 2** 2.2L Reservoir
- 3** Filter
- 4** 2xDyser
- 5** 5M sort slange
- 6** Endehætte til slange
- 7** Strømadapter (regionale variationer tilgængelige)

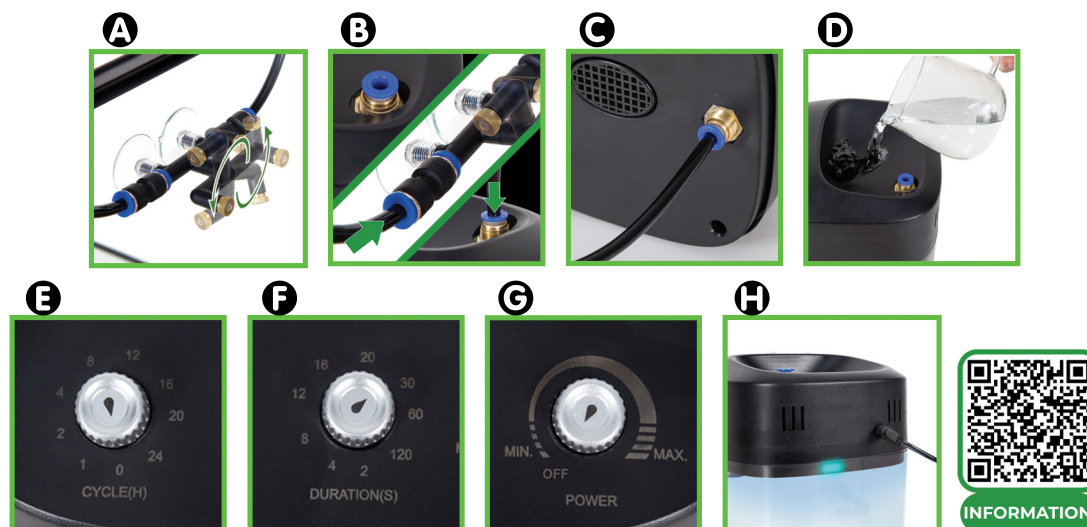

INFORMATION