

## DE INSTALLATIONSANLEITUNG HOCHLEISTUNGSWÄRMEMATTE

Heizmatten und Heizbänder erzeugen Ultralangwellen-Infrarotwärme. Diese Wellenlänge ist für das menschliche Auge unsichtbar und neigt dazu, die Einrichtung im Käfig anstatt die Luft zu erwärmen. Heizmatten sorgen für eine sanfte Hintergrundwärme. In einigen Anwendungen reicht die Wärmeleistung einfach nicht aus, um die Temperatur ausreichend zu erhöhen, und genau hier werden die Hochleistungsheizmatten benötigt.

**Sicherheitsinformationen: Wichtig** – Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder Inbetriebnahme vollständig durch. Heizgeräte können bei bestimmungsfremder Verwendung potenziell gefährlich sein.

- Im Gegensatz zu den HabiStat Standard-Heizmatten haben wir die High Power-Serie mit deutlich mehr Energieleistung konzipiert, damit sie auf eine andere Weise genutzt werden kann. **Unter keinen Umständen dürfen sie auf traditionelle Weise, unter oder auf dem Boden des Terrariums verwendet werden. Sie werden zu heiß und schädigen Ihre Tiere.**
- Verwenden Sie die Heizmatte nicht, wenn sie perforiert oder beschädigt zu sein scheint. Bitte beachten Sie, dass weiße Flächen, die im Laminat wie Blasen erscheinen, keine Fehler sind. Dies ist eine Delamination und hat keinen Einfluss auf die Leistung der Heizmatte.
- Die Heizmatte nicht durchbohren, falten oder schneiden.
- Nach der Installation sollte die Heizung mindestens 48 Stunden lang getestet und überwacht werden, bevor Tiere in das Gehege gebracht werden. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Elektrofachmann.
- Unter normalen Bedingungen können HabiStat-Heizmatten nicht brennen.

**Kontrolle Ihrer Wärmematte:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Wärmematte mit einem Thermostat geregelt wird. Bitte beachten Sie die Anleitung des Thermostatherstellers. **A&B.**

### Positionierung der Hochleistungswärmematte:

- Diese Matten können als allgemeine Heizungen entweder über Kopf oder an der Seite / Rückseite des Terrariums angebracht werden **A&B**. Unter keinen Umständen dürfen sie unter oder auf dem Boden des Terrariums verwendet werden **A&C**.
- Die meisten Reptilien benötigen in ihrem Terrarium einen Temperaturgradienten. Positionieren Sie die Heizmatte an einem Ende **A**.
- In Glas- oder Kunststoffgehegen kann die Wärmematte innen oder außen positioniert werden **A&B**. In Holz- oder Melamingehegen muss die Wärmematte innen befestigt werden.
- High Power-Heizmatten sind mit einer klebrigen Rückseite versehen, die bei Bedarf zur Befestigung verwendet werden kann.

**Reinigung der Heizmatte:** Wischen Sie die Heizmatte für die routinemäßige Reinigung mit einem feuchten Tuch ab, trennen Sie jedoch, wie bei allen Elektrogeräten, zuerst die Heizmatte vom Netz. Lassen Sie keine Feuchtigkeit in die Klemmleiste eindringen.


# HabiStat

## High Power Heat Mat Installation Guide



Made in the UK

GB FR DE ES IT NL

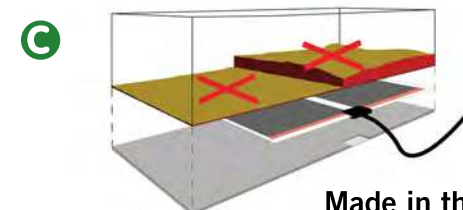

Made in the UK

HIGH POWER HEAT MATS WITH ADHESIVE BACKING

15 cm x 28 cm, (6" x 11") 15 W  
28 cm x 28 cm, (11" x 11") 25 W  
43 cm x 28 cm, (17" x 11") 40 W  
59 cm x 28 cm, (23" x 11") 60 W



Monkfield Nutrition Ltd  
Arthur Rickwood Farm,  
Chatteris Road, Mepal, Ely,  
Cambridgeshire, CB6 2AZ  
[www.habistat.co.uk](http://www.habistat.co.uk)  
[sales@monkfieldnutrition.co.uk](mailto:sales@monkfieldnutrition.co.uk)

CONFORMS TO  
EN 60335-2-30:2009  
EN 60335-1:2012

