

HabiStat

Hatchling Snake

Starter Kit



DK Opsætningsinstruktioner:

HabiStat Hatchling Snake Starter Kit er designet til at være hurtigt og nemt at montere.

Skub varmemåten ind mellem de to glasruder på bagsiden af akvariet, under sondehullet. Fjern ikke polystyrenet under de to glasruder. Det isolerende polystyren vil sikre, at varmen projiceres ind i terrariet. Sæt varmemåten i stikket på Mat Stat.

Stik sonden fra Mat Stat gennem gummigennemføringen på bagsiden af Terrainium, og sørg for, at sonden er placeret i midten af varmemåten. Dette vil være mod den ene side af Terrainium for at muliggøre en temperaturgradient¹.

Dæk bunden af buret med substratet*. Sørg for, at der kun er et tyndt lag over placeringen af varmemåten². Læs vejledningen til varmemåten omhyggeligt for yderligere vigtige oplysninger.

Placer sonden over substratet, så overfladetemperaturen reguleres. Tilslut Mat Stat til lysnettet, og indstil den ønskede temperatur på justeringsknappen.

Overvåg temperaturlæsningen med det medfølgende termometer, som skal fastgøres til bagvæggen. Juster Mat Stat-indstillingen, indtil den ønskede temperatur er nået.

Der bør etableres et regelmæssigt rengøringsregime³.

¹ Se de medfølgende instruktioner til HabiStat Mat Stat

² Se de medfølgende instruktioner til HabiStat Heat Mat

³ Se den medfølgende brugsanvisning til HabiStat Bactericidal på etiketten.

* Snake Bedding er velegnet til de fleste typer af nyudklækkede slanger


CONTENTS



Terrainium
61 x 38 x 20cm
(24 x 15 x 8")



Mat Stat 300 Watt

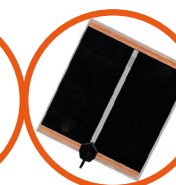

Heat Mat
28 x 28cm
(11 x 11") 12 Watt



Snake Bedding*
5 Litres



Plastic Hide



Coconut Cave



Sphagnum Moss




Water Bowl



Thermometer



Bactericidal
Cleaner

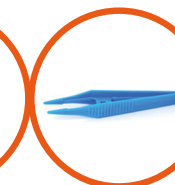

Feeding Tongs