


HabiStat

How to attach a Mini UVB light in a tall terrainium*



1. Open the terrainium fully to display the underside of the lid.
2. Measure 18cm from the left-hand side and 1.5cm down from the glass.
3. Drill a small pilot hole and screw in a plastic bracket, as shown in image **A**.
4. Measure 10cm from the right-hand side and 1.5cm from the glass.
5. Drill a small pilot hole and screw in the remaining plastic bracket, image **B**.
6. Slide the Mini UVB unit, with the switch accessible, onto the left-hand bracket and repeat on the right-hand bracket – as shown in images **C** & **D**.
7. The unit is now secure, and the lid can be closed.

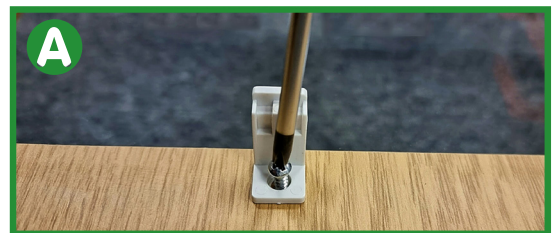

*Suitable for
DVTE24T Tall Terrainium, Oak 61 x 38 x 30cm (24 x 15 x 12")
DVTE30T Tall Terrainium, Oak 76 x 38 x 30cm (30 x 15 x 12")
DVTE36T Tall Terrainium, Oak 91 x 38 x 30cm (36 x 15 x 12")

FR Comment fixer une mini lampe UVB dans un grand Terrainium ?

1. Ouvrez complètement le Terrainium pour montrer le dessous du couvercle.
2. Mesurez 18 cm à partir du côté gauche et 1,5 cm vers le bas à partir du verre.
3. Percez un petit trou pilote et vissez un support en plastique, comme indiqué sur l'image **A**.
4. Mesurez à 10 cm du côté droit et à 1,5 cm du verre.
5. Percez un petit trou pilote et vissez le support en plastique restant, image **B**.
6. Faites glisser l'unité Mini UVB, avec l'interrupteur accessible, sur le support de gauche et répétez l'opération sur le support de droite - comme indiqué sur les images **C** et **D**.
7. L'unité est maintenant fixée et le couvercle peut être fermé.

DE So befestigen Sie eine Mini UVB-Lampe in einem hohen Terrainium

1. Öffnen Sie das Terrainium vollständig, um die Unterseite des Deckels zu zeigen.
2. Messen Sie 18 cm von der linken Seite und 1,5 cm vom Glas entfernt.
3. Bohren Sie ein kleines Vorbohrloch und schrauben Sie eine Kunststoffhalterung ein, wie in Bild **A** gezeigt.
4. Messen Sie 10 cm von der rechten Seite und 1,5 cm vom Glas entfernt.
5. Bohren Sie ein kleines Vorbohrloch und schrauben Sie die verbleibende Kunststoffhalterung ein (Bild **B**).
6. Schieben Sie die Mini-UVB-Einheit mit zugänglichem Schalter auf die linke Halterung und wiederholen Sie den Vorgang an der rechten Halterung, wie in den Abbildungen **C** und **D** dargestellt.
7. Das Gerät ist nun sicher befestigt, und der Deckel kann geschlossen werden.

ES Cómo colocar una mini luz UVB en un Terrainium alto

1. Abra el terrainium por completo para mostrar la parte inferior de la tapa.
2. Mide 18 cm desde el lado izquierdo y 1,5 cm hacia abajo desde el cristal.
3. Perfora un pequeño agujero piloto y atornilla un soporte de plástico, como se muestra en la imagen **A**.
4. Mide 10cm desde el lado derecho y a 1,5cm del cristal.
5. Taladre un pequeño agujero piloto y atornille el soporte de plástico restante, imagen **B**.
6. Deslice la unidad Mini UVB, con el interruptor accesible, en el soporte izquierdo y repita en el soporte derecho - como se muestra en las imágenes **C** y **D**.
7. La unidad está ahora asegurada y la tapa puede cerrarse.

IT Come attaccare una luce Mini UVB in un Terrainium alto

1. Aprire completamente il terrainium per visualizzare la parte inferiore del coperchio.
2. Misurare 18 cm dal lato sinistro e 1,5 cm dal vetro.
3. Praticare un piccolo foro pilota e avvitare una staffa di plastica, come mostrato nell'immagine **A**.
4. Misurare 10 cm dal lato destro e 1,5 cm dal vetro.
5. Praticare un piccolo foro pilota e avvitare la staffa di plastica rimanente, immagine **B**.
6. Far scorrere l'unità Mini UVB, con l'interruttore accessibile, sulla staffa di sinistra e ripetere sulla staffa di destra - come mostrato nelle immagini **C** & **D**.
7. L'unità è ora sicura e il coperchio può essere chiuso.

NL Hoe bevestig je een Mini UVB lamp in een hoog "Terrainium"

1. Open het terrainium volledig om de onderkant van het deksel te tonen.
2. Meet 18 cm vanaf de linkerkant en 1,5 cm naar beneden vanaf het glas.
3. Boor een klein gaatje en schroef er een plastic beugeltje in, zoals te zien is in afbeelding **A**.
4. Meet 10 cm van de rechterkant en 1,5 cm van het glas.
5. Boor een klein proefgaatje en schroef de resterende plastic beugel erin, afbeelding **B**.
6. Schuif de Mini UVB unit, met de schakelaar toegankelijk, op de linker beugel en herhaal dit op de rechter beugel - zoals getoond in afbeeldingen **C** & **D**.
7. De unit is nu veilig en het deksel kan worden gesloten.