

## DK Leopard Gecko Starter Kit Samlevejledning:

### 1: Byg Terrainium

- Byg det fladpakkede Terrainium ved at følge den medfølgende vejledning.

### 2: Indsæt varmemåtten

- Skub varmemåtten ind mellem de to glasruder på bagsiden af Terrainium.
- Fjern ikke skumisuleringen mellem de to glasruder. Dette vil hjælpe med at isolere og sikre, at varmen ledes ind i Terrainium.
- Læs vejledningen til varmemåtten omhyggeligt for at få yderligere oplysninger.
- Sæt varmemåtten i stikket på Mat Stat (termostaten).

### 3: Placer Mat Stat-sonden

- Placer Mat Stat-sonden i udluftningskablets fordybning. Du skal fjerne en flig for at få plads til sonden.
- Sonden skal placeres i venstre side af Terrainium (over varmemåtten) for at skabe en temperaturgradient i kabinettet.

### 4: Tilføj substrat

- Dæk bunden af Terrainium med substratet.
- Sørg for, at der kun er et tyndt lag substrat over placeringen af varmemåtten. Det hjælper med at undgå overdreven opvarmning og holder temperaturen under kontrol.
- Sørg for, at Mat Stat-sonden er placeret over varmemåtten over substratet. Det hjælper med at regulere overfladetemperaturen.

### 5: Fastgør Mini UVB-sættet

- Sæt Mini UVB-sættet fast på indersiden af Terrainiums låg ved hjælp af de medfølgende clips.
- Placer UVB-sættets kabel i en anden af udluftningskablets udspæringer. Du bliver nødt til at fjerne en flig for at få plads til kablet.

### 6: Overvåg temperaturen

- Sæt Mat Stat i stikkontakten, og indstil den ønskede temperatur.
- Brug det medfølgende termometer til at overvåge temperaturen inde i Terrainium.
- Sæt termometersonden fast ved siden af Mat Stat-sonden for at få en nøjagtig aflæsning.
- Det kan være nødvendigt at justere Mat Stat-indstillingerne, indtil den ønskede temperatur er nået og opretholdt.

Bemærk: Produkterne i sættet kan variere afhængigt af tilgængelighed, men den grundlæggende opsætning og instruktion bør være den samme. Følg alle sikkerhedsretningslinjer, og læs de individuelle instruktioner for hvert produkt for at sikre korrekt brug og pleje af din leopardgecko.

# HabiStat

## Leopard Gecko Starter Kit




HSLGSKI


### CONTENTS\*



Terrainium  
61 x 38 x 30cm  
(24 x 15 x 12")

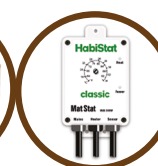

Mat Stat 300 Watt

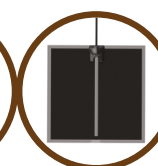

Heat Mat  
28 x 28cm  
(11 x 11") 12 Watt




Mini UVB Kit, 7%UVB  
ShadeDweller Lamp, 8W



Leopard Gecko  
Bedding 5 kg



Plastic Hide

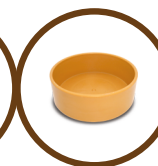

Water Bowl



Coconut Cave x 2



Calcium Dish



Thermometer




Pure Calcium



Repton



Insecta Snack

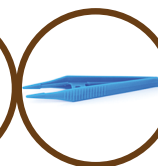

Feeding Tongs