

## **GB** Leopard Gecko Starter Kit Assembly Instructions:

### 1: Build the Terrarium

- Build the flat-packed Terrarium following the supplied instructions.

### 2: Insert the Heat Mat

- Slide the Heat Mat between the two panes of glass at the back of the Terrarium.
- Do not remove the foam insulation from in between the two glass panes. This will help insulate and ensure the heat is directed into the Terrarium.
- Please read the Heat Mat instructions carefully for any additional information.
- Plug the Heat Mat into the socket of the Mat Stat (Thermostat).

### 3: Position the Mat Stat Probe

- Place the Mat Stat probe into the vent cable recess. You will need to remove a tab to fit the probe in.
- The probe should be placed towards the left side of the Terrarium (over the heat mat) to create a temperature gradient within the enclosure.

### 4: Add Substrate

- Cover the bottom of the Terrarium with the substrate.
- Ensure there is only a thin layer of substrate over the position of the heat mat. This helps to avoid excessive heating and keeps the temperature in check.
- Ensure the Mat Stat probe is positioned over the Heat Mat above the substrate. This will help regulate the surface temperature.

### 5: Attach the Mini UVB Kit

- Attach the Mini UVB kit to the inside lid of the Terrarium using the clips that come provided.
- Place the UVB kit cable into another one of the vent cable recesses. You will need to remove a tab to fit the cable in.

### 6: Monitor Temperature

- Plug the Mat Stat into the mains power outlet and set the desired temperature.
- Use the included thermometer provided in the kit to monitor the temperature inside the Terrarium.
- Fix the thermometer probe next to the Mat Stat probe for an accurate reading.
- You may need to adjust the Mat Stat settings until the desired temperature is reached and maintained.

Note: The products enclosed in the kit may vary based on availability, but the basic setup and instructions should remain the same. Please follow all safety guidelines and read the individual instructions provided for each product for proper usage and care of your leopard gecko.

## **FR** Kit de démarrage Leopard Gecko Instructions d'assemblage :

### 1 : Construire le Terrainium

- Construisez le Terrainium emballé à plat en suivant les instructions fournies.

### 2 : Insérer le matelas chauffant

- Glissez le matelas chauffant entre les deux vitres à l'arrière du Terrainium.
- N'enlevez pas la mousse isolante qui se trouve entre les deux vitres. Cela permet d'isoler le Terrainium et de s'assurer que la chaleur est dirigée vers l'intérieur du Terrainium.
- Veuillez lire attentivement les instructions relatives au tapis chauffant pour toute information complémentaire.
- Branchez le tapis chauffant dans la prise du Mat Stat (thermostat).

### 3 : Positionner la sonde du Mat Stat

- Placez la sonde du Mat Stat dans la cavité du câble de ventilation. Vous devrez retirer une languette pour insérer la sonde.
- La sonde doit être placée vers le côté gauche du Terrainium (au-dessus du tapis chauffant) pour créer un gradient de température à l'intérieur de l'enceinte.

### 4 : Ajouter le substrat

- Recouvrez le fond du Terrainium avec le substrat.
- Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une fine couche de substrat sur la position du matelas chauffant. Cela permet d'éviter un échauffement excessif et de maintenir la température sous contrôle.
- Veillez à ce que la sonde Mat Stat soit positionnée sur le tapis chauffant, au-dessus du substrat. Cela permet de réguler la température de la surface.

### 5 : Fixer le mini kit UVB

- Fixez le mini kit UVB sur le couvercle intérieur du Terrainium à l'aide des clips fournis.
- Placez le câble du kit UVB dans une autre des cavités du câble d'aération. Vous devrez enlever une languette pour insérer le câble.

### 6 : Contrôle de la température

- Branchez le Mat Stat sur le secteur et réglez la température souhaitée.
- Utilisez le thermomètre fourni dans le kit pour contrôler la température à l'intérieur du Terrainium.
- Fixez la sonde du thermomètre à côté de la sonde du Mat Stat pour obtenir une lecture précise.
- Il peut être nécessaire d'ajuster les réglages du Mat Stat jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte et maintenue.

Note : Les produits inclus dans le kit peuvent varier en fonction de la disponibilité, mais l'installation de base et les instructions devraient rester les mêmes. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et lire les instructions individuelles fournies pour chaque produit afin d'utiliser et de soigner correctement votre gecko léopard.

# HabiStat

## Leopard Gecko Starter Kit




HSLGSKI


## CONTENTS



Terrarium  
61 x 38 x 30cm  
(24 x 15 x 12")

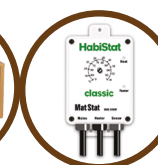

Mat Stat 300 Watt

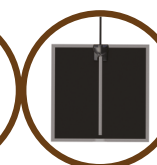

Heat Mat  
28 x 28cm  
(11 x 11") 12 Watt




Mini UVB Kit, 7%UVB  
ShadeDweller Lamp, 8W



Leopard Gecko  
Bedding 5 kg



Plastic Hide

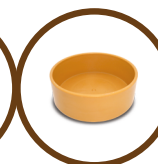

Water Bowl



Coconut Cave x 2



Calcium Dish



Thermometer




Pure Calcium



Repton



Insecta Snack

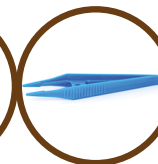

Feeding Tongs

## **DE** Leopard Gecko Starter Kit Montageanleitung:

### 1: Bauen Sie das Terrarium

- Bauen Sie das flach verpackte Terrarium gemäß der mitgelieferten Anleitung auf.

### 2: Einlegen der Heizmatte

- Schieben Sie die Wärmematte zwischen die beiden Glasscheiben auf der Rückseite des Terrariums.

- Entfernen Sie die Schaumstoffisolierung zwischen den beiden Glasscheiben nicht. Dies dient der Isolierung und sorgt dafür, dass die Wärme in das Terrarium geleitet wird.

- Bitte lesen Sie die Anleitung der Heizmatte sorgfältig durch, um zusätzliche Informationen zu erhalten.

- Stecken Sie die Heizmatte in die Buchse des Mat Stat (Thermostat).

### 3: Positionieren Sie die Mat Stat-Sonde

- Setzen Sie die Mat Stat-Sonde in die Aussparung für das Lüftungskabel. Zum Einsetzen der Sonde müssen Sie eine Lasche entfernen.

- Die Sonde sollte auf der linken Seite des Terrariums (über der Heizmatte) platziert werden, um einen Temperaturgradienten innerhalb des Gehäuses zu erzeugen.

### 4: Substrat hinzufügen

- Bedecken Sie den Boden des Terrariums mit dem Substrat.

- Achten Sie darauf, dass nur eine dünne Schicht des Substrats über der Heizmatte liegt. Dies hilft, eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden und die Temperatur in Grenzen zu halten.

- Stellen Sie sicher, dass die Mat Stat-Sonde über der Heizmatte über dem Substrat positioniert ist. Dies trägt zur Regulierung der Oberflächentemperatur bei.

### 5: Befestigen Sie das Mini UVB Kit

- Befestigen Sie das Mini UVB-Kit mit den mitgelieferten Clips am Innendeckel des Terrariums.

- Stecken Sie das Kabel des UVB-Kits in eine andere der Aussparungen für das Belüftungskabel. Sie müssen eine Lasche entfernen, damit das Kabel hineinpasst.

### 6: Temperatur überwachen

- Stecken Sie den Mat Stat in die Steckdose und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

- Verwenden Sie das mitgelieferte Thermometer, um die Temperatur im Inneren des Terrariums zu überwachen.

- Befestigen Sie die Sonde des Thermometers neben der Mat Stat-Sonde, um eine genaue Messung zu erhalten.

- Möglicherweise müssen Sie die Mat Stat-Einstellungen anpassen, bis die gewünschte Temperatur erreicht und gehalten wird.

Hinweis: Die im Bausatz enthaltenen Produkte können je nach Verfügbarkeit variieren, aber der grundlegende Aufbau und die Anweisungen sollten gleich bleiben. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien und lesen Sie die individuellen Anweisungen für jedes Produkt, um Ihren Leopardgecko richtig zu verwenden und zu pflegen.

## **ES** Leopard Gecko Starter Kit Instrucciones de montaje:

### 1: Construir el Terrarium

- Construye el Terrarium empaquetado en plano siguiendo las instrucciones suministradas.

### 2: Coloque la alfombrilla térmica

- Deslice la alfombrilla térmica entre los dos cristales de la parte posterior del Terrarium.

- No retire la espuma aislante de entre los dos cristales. Esto ayudará a aislar y asegurar que el calor se dirija hacia el interior del Terrarium.

- Lea atentamente las instrucciones de la alfombrilla térmica para obtener información adicional.

- Enchufe la esterilla térmica en la toma del Mat Stat (termostato).

### 3: Coloque la sonda Mat Stat

- Coloque la sonda Mat Stat en el hueco del cable de ventilación. Tendrá que quitar una lengüeta para encajar la sonda.

- La sonda debe colocarse hacia el lado izquierdo del Terrarium (sobre la esterilla térmica) para crear un gradiente de temperatura dentro de la carcasa.

### 4: Añada el sustrato

- Cubra el fondo del Terrarium con el sustrato.

- Asegúrese de que sólo haya una fina capa de sustrato sobre la posición de la esterilla térmica. Esto ayuda a evitar un calentamiento excesivo y mantiene la temperatura bajo control.

- Asegúrese de que la sonda Mat Stat está colocada sobre la esterilla térmica por encima del sustrato. Esto ayudará a regular la temperatura de la superficie.

### 5: Coloque el Mini Kit UVB

- Fije el Mini kit UVB a la tapa interior del Terrarium utilizando los clips suministrados.

- Coloque el cable del kit UVB en otro de los huecos del cable de ventilación. Tendrá que quitar una lengüeta para encajar el cable.

### 6: Control de la temperatura

- Enchufe el Mat Stat a la toma de corriente y ajuste la temperatura deseada.

- Utilice el termómetro incluido en el kit para controlar la temperatura en el interior del Terrarium.

- Fije la sonda del termómetro junto a la sonda Mat Stat para obtener una lectura precisa.

- Es posible que tenga que ajustar la configuración de Mat Stat hasta alcanzar y mantener la temperatura deseada.

Nota: Los productos incluidos en el kit pueden variar en función de la disponibilidad, pero la configuración básica y las instrucciones deben seguir siendo las mismas. Por favor, siga todas las directrices de seguridad y lea las instrucciones individuales proporcionadas para cada producto para el uso adecuado y el cuidado de su gecko leopardo.

## **IT** Istruzioni per il montaggio dello Starter Kit Leopard Gecko:

### 1: Costruire il Terrarium

- Costruire il Terrarium imballato seguendo le istruzioni fornite.

### 2: Inserire il tappetino termico

- Far scorrere il tappetino termico tra le due lastre di vetro sul retro del Terrarium.

- Non rimuovere la schiuma isolante tra le due lastre di vetro. Questo aiuta a isolare e a far sì che il calore venga diretto all'interno del Terrarium.

- Per ulteriori informazioni, leggere attentamente le istruzioni del tappetino termico.

- Collegare il tappetino termico alla presa del Mat Stat (termostato).

### 3: Posizionare la sonda Mat Stat

- Posizionare la sonda Mat Stat nell'incavo del cavo di sfiato. Per inserire la sonda è necessario rimuovere una linguetta.

- La sonda deve essere posizionata verso il lato sinistro del Terrarium (sopra il tappetino termico) per creare un gradiente di temperatura all'interno dell'involucro.

### 4: Aggiungere il substrato

- Ricoprire il fondo del Terrarium con il substrato.

- Assicuratevi che ci sia solo un sottile strato di substrato sopra la posizione del tappetino termico. In questo modo si evita un riscaldamento eccessivo e si tiene sotto controllo la temperatura.

- Assicurarsi che la sonda Mat Stat sia posizionata sopra il tappetino termico, al di sopra del substrato. Questo aiuterà a regolare la temperatura superficiale.

### 5: Collegare il kit Mini UVB

- Fissare il kit Mini UVB al coperchio interno del Terrarium utilizzando le clip in dotazione.

- Inserire il cavo del kit UVB in un altro degli incavi del cavo di sfiato. Per inserire il cavo è necessario rimuovere una linguetta.

### 6: Monitoraggio della temperatura

- Collegare il Mat Stat alla presa di corrente e impostare la temperatura desiderata.

- Per monitorare la temperatura all'interno del Terrarium, utilizzare il termometro fornito nel kit.

- Fissare la sonda del termometro accanto alla sonda del Mat Stat per ottenere una lettura accurata.

- Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del Mat Stat fino a raggiungere e mantenere la temperatura desiderata.

Nota: i prodotti inclusi nel kit possono variare in base alla disponibilità, ma la configurazione di base e le istruzioni dovrebbero rimanere le stesse. Per un uso e una cura corretti del gecko leopardino, attenersi a tutte le norme di sicurezza e leggere le istruzioni fornite per ogni prodotto.

## **NL** Leopard Gecko Starter Kit Montage-instructies:

### 1: Bouw het Terrarium

- Bouw het platte Terrarium op volgens de meegeleverde instructies.

### 2: Plaats de Heat Mat

- Schuif de Heat Mat tussen de twee glasplaten aan de achterkant van het Terrarium.

- Verwijder de schuimisolatie niet tussen de twee glasplaten. Dit isoleert en zorgt ervoor dat de warmte in de Terrarium wordt geleid.

- Lees de instructies van de Heat Mat aandachtig door voor meer informatie.

- Steek de Heat Mat in de aansluiting van de Mat Stat (Thermostaat).

### 3: Plaats de Mat Stat sonde

- Plaats de Mat Stat sonde in de uitsparing voor de ontluchtingskabel. U moet een lipje verwijderen om de sonde erin te kunnen plaatsen.

- De sonde moet aan de linkerkant van het Terrarium worden geplaatst (boven de warmtemat) om een temperatuurgradient in de behuizing te creëren.

### 4: Substraat toevoegen

- Bedek de bodem van het Terrarium met het substraat.

- Zorg ervoor dat er slechts een dunne laag substraat over de positie van de warmtemat ligt. Dit voorkomt overmatige verhitting en houdt de temperatuur onder controle.

- Zorg ervoor dat de Mat Stat sonde boven de warmtemat boven het substraat is geplaatst. Dit helpt bij het reguleren van de oppervlaktetemperatuur.

### 5: Bevestig de mini-UVB-set

- Bevestig de UVB-kit aan de binnenkant van het deksel van het Terrarium met de meegeleverde clips.

- Plaats de kabel van de UVB-set in een van de uitsparingen voor de ontluchtingskabel. U moet een lipje verwijderen om de kabel erin te kunnen steken.

### 6: Temperatuur bewaken

- Steek de Mat Stat in het stopcontact en stel de gewenste temperatuur in.

- Gebruik de meegeleverde thermometer om de temperatuur in het Terrarium te controleren.

- Bevestig de sonde van de thermometer naast de sonde van de Mat Stat voor een nauwkeurige meting.

- Mogelijk moet u de instellingen van de Mat Stat aanpassen totdat de gewenste temperatuur is bereikt en gehandhaafd.

Opmerking: De producten in de kit kunnen variëren op basis van beschikbaarheid, maar de basisopstelling en instructies moeten hetzelfde blijven. Volg alle veiligheidsrichtlijnen en lees de individuele instructies voor elk product voor een correct gebruik en verzorging van je luipaardgecko.