

## DE Hatchling Snake Starter Kit Montageanleitung:

### 1: Bauen Sie das Terrainium

- Bauen Sie das flach verpackte Terrainium gemäß der mitgelieferten Anleitung auf.

### 2: Einlegen der Wärmematte

- Schieben Sie die Wärmematte zwischen die beiden Glasscheiben auf der Rückseite des Terrainiums.
- Entfernen Sie die Schaumstoffisolierung zwischen den beiden Glasscheiben nicht. Dies dient der Isolierung und sorgt dafür, dass die Wärme in das Terrainium geleitet wird. Bitte lesen Sie die Anleitung der Heizmatte sorgfältig durch, um weitere wichtige Informationen zu erhalten.
- Bitte lesen Sie die Anleitung der Heizmatte sorgfältig durch, wenn Sie weitere wichtige Informationen benötigen.
- Stecken Sie die Heizmatte in die Buchse des Mat Stat (Thermostat).

### 3: Positionieren Sie die Mat Stat-Sonde

- Setzen Sie die Mat Stat-Sonde in die Aussparung für das Entlüftungskabel ein. Zum Einsetzen der Sonde müssen Sie eine Lasche entfernen.
- Die Sonde sollte in Richtung einer Seite des Terrainiums platziert werden, um ein Temperaturgefälle innerhalb des Gehäuses zu erzeugen.

### 4: Substrat hinzufügen

- Bedecken Sie den Boden des Terrainiums mit dem Substrat.
- Achten Sie darauf, dass nur eine dünne Schicht des Substrats über der Position der Heizmatte liegt. Dies hilft, eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden und die Temperatur in Grenzen zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass die Sonde über der Heizmatte und über dem Substrat positioniert ist. So lässt sich die Oberflächentemperatur besser regulieren.

### 5: Temperatur überwachen

- Stecken Sie den Stecker der Matte Stat in die Steckdose und stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Einstellknopf ein.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Thermometer, um die Temperatur im Inneren des Terrainiums zu überwachen.
- Befestigen Sie die Sonde des Thermometers neben der Sonde des Mat Stat, um eine genaue Messung zu erhalten.
- Möglicherweise müssen Sie die Mat Stat-Einstellungen anpassen, bis die gewünschte Temperatur erreicht und gehalten wird.

Hinweis: Die dem Bausatz beiliegenden Produkte können je nach Verfügbarkeit variieren, aber der grundlegende Aufbau und die Anweisungen sollten die gleichen bleiben. Bitte beachten Sie alle Sicherheitsrichtlinien und lesen Sie die ind


# HabiStat

## Hatchling Snake Starter Kit



HSSKI

## CONTENTS\*

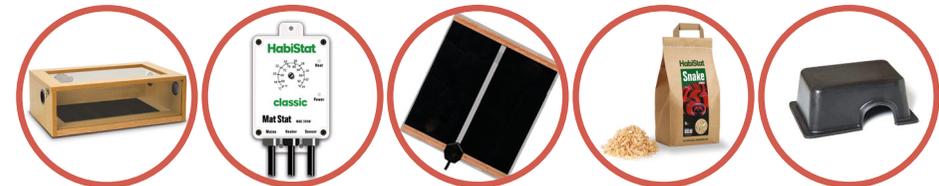

Terrainium Oak or Black  
61 x 38 x 20cm  
(24 x 15 x 8")

Mat Stat 300 Watt

Heat Mat  
28 x 28cm  
(11 x 11") 12 Watt

Snake Bedding  
5 Litres

Plastic Hide



Coconut Cave

Water Bowl

Thermometer

Feeding Tongs