

IT Istruzioni per il montaggio del kit di avviamento per serpenti:

1: Costruire il Terrainium

- Costruire il Terrainium imballato seguendo le istruzioni fornite.

2: Inserire il tappetino termico

- Far scorrere il tappetino termico tra le due lastre di vetro sul retro del Terrainium.
- Non rimuovere la schiuma isolante tra le due lastre di vetro. Questo aiuta a isolare e a far sì che il calore venga diretto all'interno del Terrainium. Leggere attentamente le istruzioni del tappetino termico per ulteriori informazioni importanti.
- Leggere attentamente le istruzioni del tappetino termico per ulteriori informazioni importanti.
- Collegare il tappetino termico alla presa del Mat Stat (termostato).

3: Posizionare la sonda Mat Stat

- Posizionare la sonda Mat Stat nell'incavo del cavo di sfiato. Per inserire la sonda è necessario rimuovere una linguetta.
- La sonda deve essere posizionata verso un lato del Terrainium per creare un gradiente di temperatura all'interno dell'involucro.

4: Aggiungere il substrato

- Ricoprire il fondo del Terrainium con il substrato.
- Assicurarsi che ci sia solo un sottile strato di substrato sopra la posizione del tappetino termico. In questo modo si evita un riscaldamento eccessivo e si tiene sotto controllo la temperatura.
- Assicurarsi che la sonda sia posizionata sopra il tappetino termico e sopra il substrato. Questo aiuta a regolare la temperatura superficiale.


5: Monitoraggio della temperatura

- Collegare il Mat Stat alla presa di corrente e impostare la temperatura desiderata utilizzando la manopola di regolazione.
- Per monitorare la temperatura all'interno del Terrainium, utilizzare il termometro fornito nel kit.
- Fissare la sonda del termometro accanto alla sonda del Mat Stat per ottenere una lettura accurata.
- Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del Mat Stat fino a raggiungere e mantenere la temperatura desiderata.

Nota: i prodotti inclusi nel kit possono variare in base alla disponibilità, ma la configurazione di base e le istruzioni dovrebbero rimanere le stesse. Per un uso e una cura corretti del vostro Snake, seguite tutte le linee guida di sicurezza e leggete le singole istruzioni fornite per ogni prodotto.

HabiStat

Hatchling Snake Starter Kit

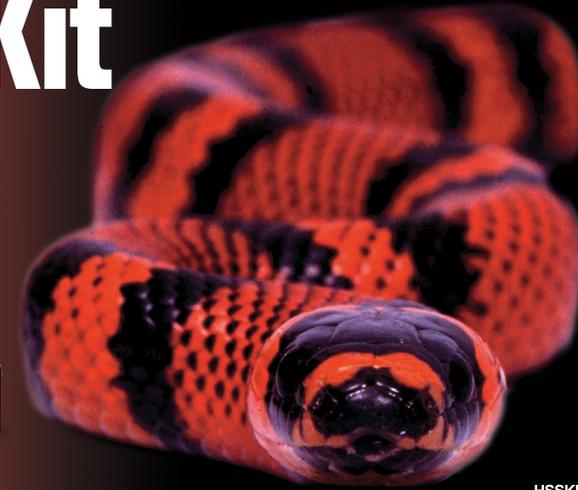

HSSKI

CONTENTS*



Terrainium Oak or Black
61 x 38 x 20cm
(24 x 15 x 8")

Mat Stat 300 Watt

Heat Mat
28 x 28cm
(11 x 11") 12 Watt

Snake Bedding
5 Litres

Plastic Hide



Coconut Cave

Water Bowl

Thermometer

Feeding Tongs